DESCARGUE ESTE MANUAL

YAMAKI®
HABLAMOS TU MISMO IDIOMA

# *MG-66SP*
## Megáfono portable

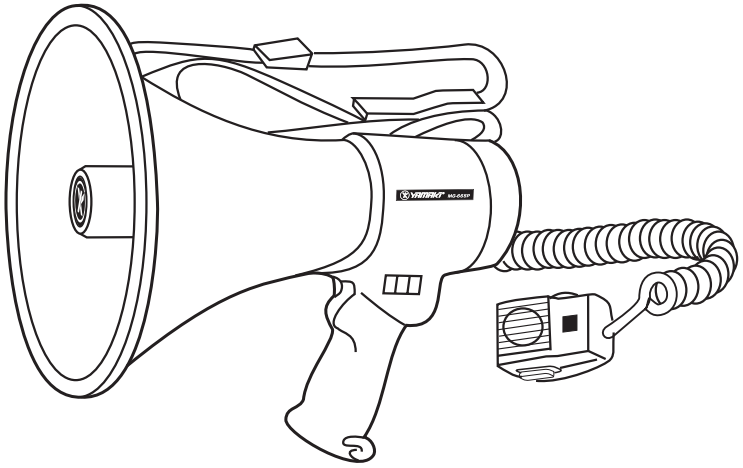

# Manual del Usuario

**Español**

*YAMAKI SAS*
*©Todos los derechos reservados, 2013*
**www.yamaki.com.co**

## ATENCIÓN:
## Lea completamente este manual antes de operar su equipo

Felicitaciones por la compra del megáfono portable MG-66SP de YAMAKI . Consérve este manual para futuras consultas. Cualquier inquietud, por favor consultar la pagina www.yamaki.com.co

### CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este equipo no debe ser expuesto a ningún tipo de contacto con líquido (Salpicaduras o goteos), evite colocar vasos o jarrones con liquido encima del equipo.

Para reducir riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el equipo a la lluvia o a humedad.

No use este equipo cerca al agua. Instale el equipo de acuerdo a lo recomendado en el manual de usuario. No instale este equipo en condiciones extremas de calor, o cerca a fuentes de calor como estufas, hornos microondas o similares (incluyendo amplificadores), no obstruya las rendijas de ventilación.

Ninguna fuente de calor como velas encendidas o similares puede ser puesta encima del equipo.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea detenidamente las instrucciones
- Siga las instrucciones como se recomienda
- Conserve éstas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Utilice solo los accesorios/aditamentos indicados por el fabricante.
- Cable de alimentación y conector
- No remueva el polo a tierra del conector original.

El cable eléctrico original puede utilizarse como dispositivo de desconexión, este elemento debe estar siempre a mano.

El conector polarizado de energía principal tiene dos clavijas una más grande que la otra, el conector de 3 clavijas tiene una redonda que es el polo a tierra. La tercera clavija redonda del terminal es proporcionada para su seguridad, si el terminal suministrado no encaja en el equipo consulte a un electricista para reemplazar este terminal.

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 8xC (UM-2)(12V DC) |
| **Consumo de batería** | 15 horas - Uso intermitente |
| **Rango de distancia:** | 1Km área (despoblada) 0,5 Km Ciudad |
| **Dimensiones** | 230mm Diam.<br>340mm Largo. |
| **Peso (Apróx)** | 1,6Kg (Sin baterías) |

*YAMAKI SAS*
*©Todos los derechos reservados, 2013*
**www.yamaki.com.co**

### OPERACIÓN

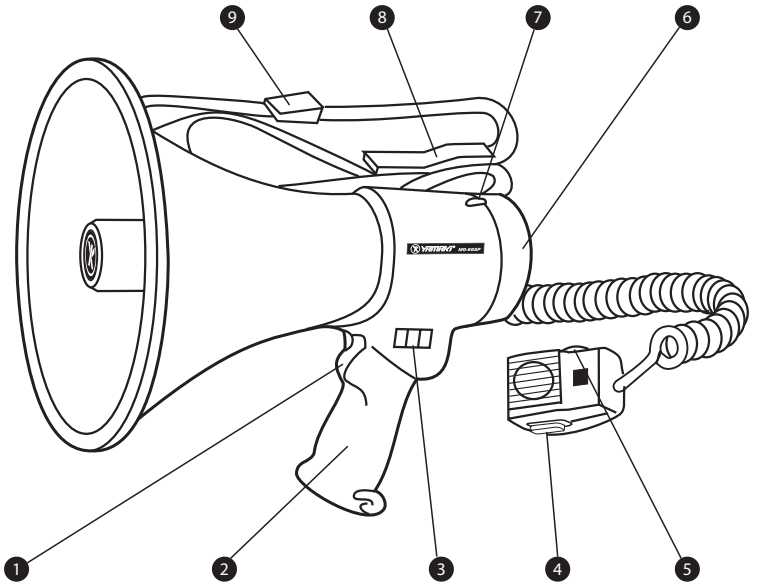


1. Interruptor de encendido
2. Base del megáfono
3. Interruptor de sirena
4. Interruptor del micrófono
5. Control de volumen del micrófono
6. Compartimiento de baterías
7. Seguro del compartimiento de baterías
8. Soporte del tirante
9. Tirante del megáfono

**INTRUCCIONES DE OPERACIÓN:**
Para accionar su megáfono, oprima el gatillo (1) o el interruptor del micrófono (8) hable frente a el.
El micrófono puede ser enganchado al megáfono si lo desea.

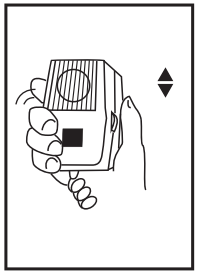

Regule el volumen de su megáfono con el control de volumen del micrófono (5), situado al costado del micrófono.

Su megáfono está equipado con una sirena que es accionada con el interruptor de sirena (3). Para accionar el efecto continuo, presione y libere el gatillo de su megáfono.
Reemplace las baterias a intervalos regulares para mayor rendimiento.

### REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

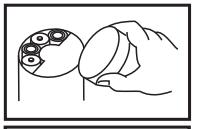

1. libere el seguro del compartimiento de las baterias (7).

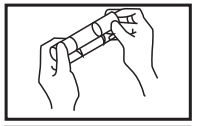

2. Coloque 8 baterias tipo C (UM-2) asegurandose de que estas esten colocadas en la polaridad correcta.

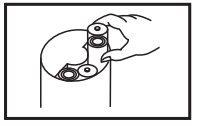

3. Cierre y asegure la tapa del compartimiento de las baterías.

4. Retire las baterías de se megáfono cuando este no vaya a funcionar por periodos prolongados.